

- ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**
- Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
  - Мебель рекомендуется эксплуатировать в просторных, сухих помещениях, имеющих отопление и вентиляцию с температурой воздуха не ниже 10° С и не выше +40° С, относительной влажности 65-85%.
  - Использование мебельной продукции должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
  - При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При мытье полов, равнин в изделиях мебели для кухни, должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью покрытия изделия мебели.
  - При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
  - В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
  - Мебель, транспортируемую в условиях мировой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
  - Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
  - Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
  - На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
  - Удалять пыль с поверхности, обивочной специальной мебельными пылеками, следует сухой мягкой тканью.

- УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**
- Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
  - При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и упаковочными материалами, должны быть приняты меры по предохранению от механических повреждений.
  - При транспортировании изделий (шкафы и ящики) должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключая возможность их открытия или выдвигания.
  - Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
  - Допускается перевозка мебели транспортным средством. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.

В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

**Условия гарантии**

При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копией), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковочного пакета деталей. При обнаружении брака внутри изготовленной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованные изделия.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

**Гарантийное обслуживание не производится:**

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №  
Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_  
(печать магазина)

Вид доставки \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_  
Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05

отрезать и приклеить

**ФАНТ МЕБЕЛЬ**  
ИП Феоктистов А.А.

Россия, Республика Марий Эл  
г. Волжск, ул. Горная, д.1  
www.fant-mebel.ru

Мебель бытовая серии  
**ОЛЬГА – 12 (МДФ)**  
**ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ**  
Индекс Н15-04/12-4 Пр.НМФ.0004.01.12.04.00

Соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014, ЕАЭС № RU Д-РУ PA01.B.20019/22  
Дата выпуска \_\_\_\_\_  
Гарантийный срок 12 мес.  
Срок службы 5 лет.

ЕАЭС

**ИП Феоктистов А.А.**  
**ФАНТ МЕБЕЛЬ**

**Мебель бытовая серии**  
**ОЛЬГА 12 (МДФ)**  
**ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ**  
Инд. Н15-04/12-4. Пр. НМФ. 0004.01.12.04.00  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**  
**тумбы прикроватной серии ОЛЬГА-12**  
**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!**

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, рулетка.


Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверить сборку специалистам.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ**

| № дет  | Название      | Мат-л | Размеры,мм | Кол-во | № пак |
|--------|---------------|-------|------------|--------|-------|
| 1, 2   | Бок           | ЛДСП  | 367*420*16 | 2      | 1     |
| 3      | Дно           | ЛДСП  | 449*420*16 | 1      | 1     |
| 8, 9   | Деталь ящика  | ЛДСП  | 358*96*16  | 2      | 1     |
| 6, 7   | Деталь ящика  | ЛДСП  | 413*96*16  | 2      | 1     |
| 13, 14 | Деталь ящика  | ЛДСП  | 358*160*16 | 2      | 1     |
| 11, 12 | Деталь ящика  | ЛДСП  | 413*160*16 | 2      | 1     |
| 15     | Дно ящика     | ЛДВП  | 390*413*4  | 2      | 1     |
| 5      | Задняя стенка | ДВП   | 395*443*4  | 1      | 1     |
| 4      | Крышка        | МДФ   | 457*457*24 | 1      | 2     |
| 16     | Накладка      | МДФ   | 175*444*16 | 1      | 2     |
| 17     | Накладка      | МДФ   | 256*444*16 | 1      | 2     |

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Производите сборку на ровной, жесткой поверхности, в качестве подстилочного материала можно воспользоваться упаковкой и прокладочным материалом.

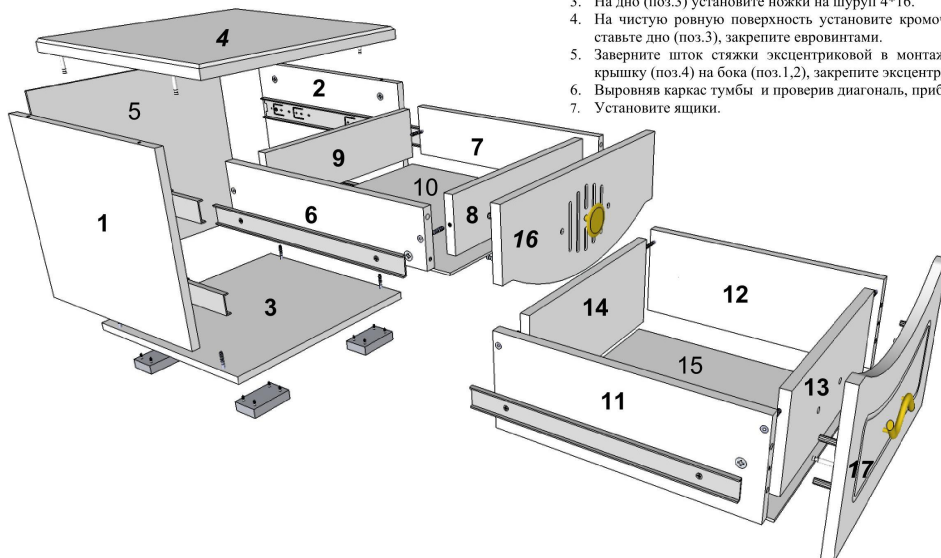

**ФУРНИТУРА\* (пакет № 3)**

| № | Наименование            | Ед.изм. | Кол-во | №  | Наименование                  | Ед.изм. | Кол-во |
|---|-------------------------|---------|--------|----|-------------------------------|---------|--------|
| 1 | Евровинт                | шт.     | 12     | 8  | Ножка опора                   | шт.     | 4      |
| 2 | Еврошпич                | шт.     | 1      | 9  | Шкант                         | шт.     | 6      |
| 3 | Заглушка                | шт.     | -      | 10 | Шуруп 3*16 зол.(направляющие) | шт.     | 16     |
| 4 | Ручка кнопка            | шт.     | 1      | 11 | Шуруп 4*16 (ножка)            | шт.     | 16     |
| 5 | Ручка                   | шт.     | 1      | 12 | Гвозди                        | шт.     | 11     |
| 6 | Направляющая 400 шарик. | компл.  | 2      | 13 | Гвозди ерш                    | шт.     | 27     |
| 7 | Стяжка эксцентрик.      | шт.     | 8      | 14 | Инструкция                    | шт.     | 1      |

\* - предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

**СБОРКА тумбы прикроватной:**

- Соедините детали ящика (поз.6,7,8,9) между собой на евровинты. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте дно ящика (поз.10) к нижней полости каркаса ящика на гвозди ерш.. Установите ручку на накладку (поз.16). Соедините деталь ящика (поз.8) и накладку (поз.16) между собой на шканты и закрепите эксц.стяжкой. Закрепите направляющие к деталям ящика (поз.6,7) на шурупы 3\*16 зол. По аналогии соберите нижний ящик.
- На бока (поз.1,2) установите направляющие L400 на шурупы 3\*16.
- На дно (поз.3) установите ножки на шуруп 4\*16.
- На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вверх бока (поз.1,2), приставьте дно (поз.3), закрепите евровинтами.
- Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия крышки (поз.4). Установите крышку (поз.4) на бока (поз.1,2), закрепите эксцентрик.
- Выровняв каркас тумбы и проверив диагональ, прибейте заднюю стенку (поз.5).
- Установите ящики.