

## Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для сохранения мебели в течение длительного времени и по предупреждению преждевременной порчи покрытия.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-93).

Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

Во избежание набухания щитов не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий.

Поверхность можно чистить влажными тканями с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.

Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители.

Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов.

Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.

Во избежание порчи фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

Не пользоваться для чистки содой, шкуркой и средствами, содержащими абразивные материалы.

Если при установке или перестановке мебели из-за неровности пола не закрываются двери, необходимо под цоколь изделия подложить подкладки и отрегулировать двери.

### ГАРАНТИИ

Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-93 в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.

Срок службы 10 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

### ПРИМЕЧАНИЕ


Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.

## Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

### Набор для гостиной “Эдвард-7” Вариант 3

Габаритные размеры 2,872x2,2x0,546

Короб ЛДСП, Фасад МДФ

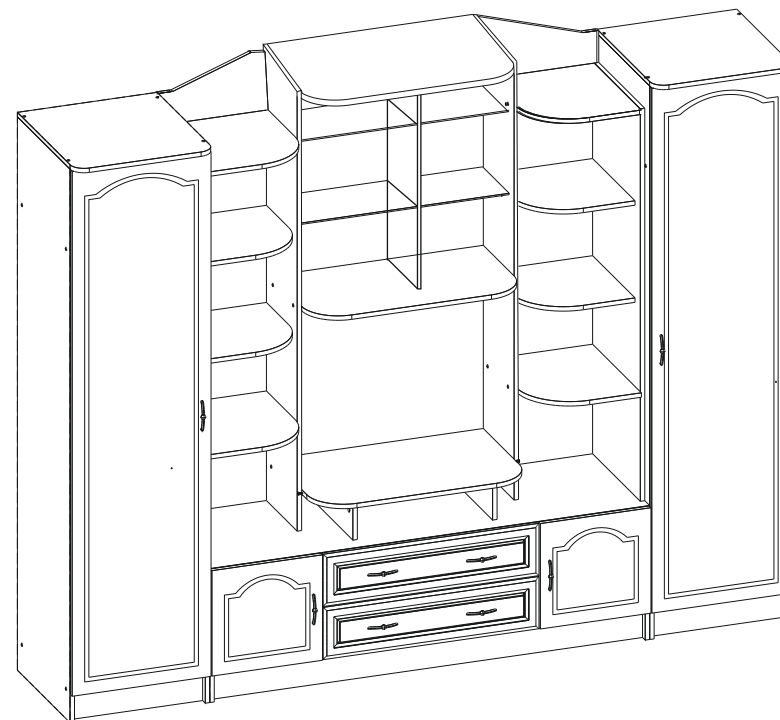

Мебельная фабрика “ДИАЛ” г. Пенза, ул. Антонова, 3.  
Телефон /факс (841-2) 69-86-30.  
Тел. 69-86-31.  
E-mail: dial\_meb@mail.ru

## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с вязками с помощью болтов и евпрошурпов.
4. Во избежание перекоса створок, после того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми ( $\pm 1-2$  мм.) Только после этого вы можете прикрутить заднюю стенку .



$$A=B$$


Используйте это примечание при сборке каждой секции или ее части.

5. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
6. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность . При отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравниваются регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстоянию до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.

Примечание: Полка крепится к стене с помощью скрытых полкодержателей

### **ВНИМАНИЕ!!!**


После сборки данной секции, эту секцию необходимо прикрепить к стене при помощи винта и дюбеля через планку 21 и двп 29. Предварительно просверлив отверстия в планке 29.

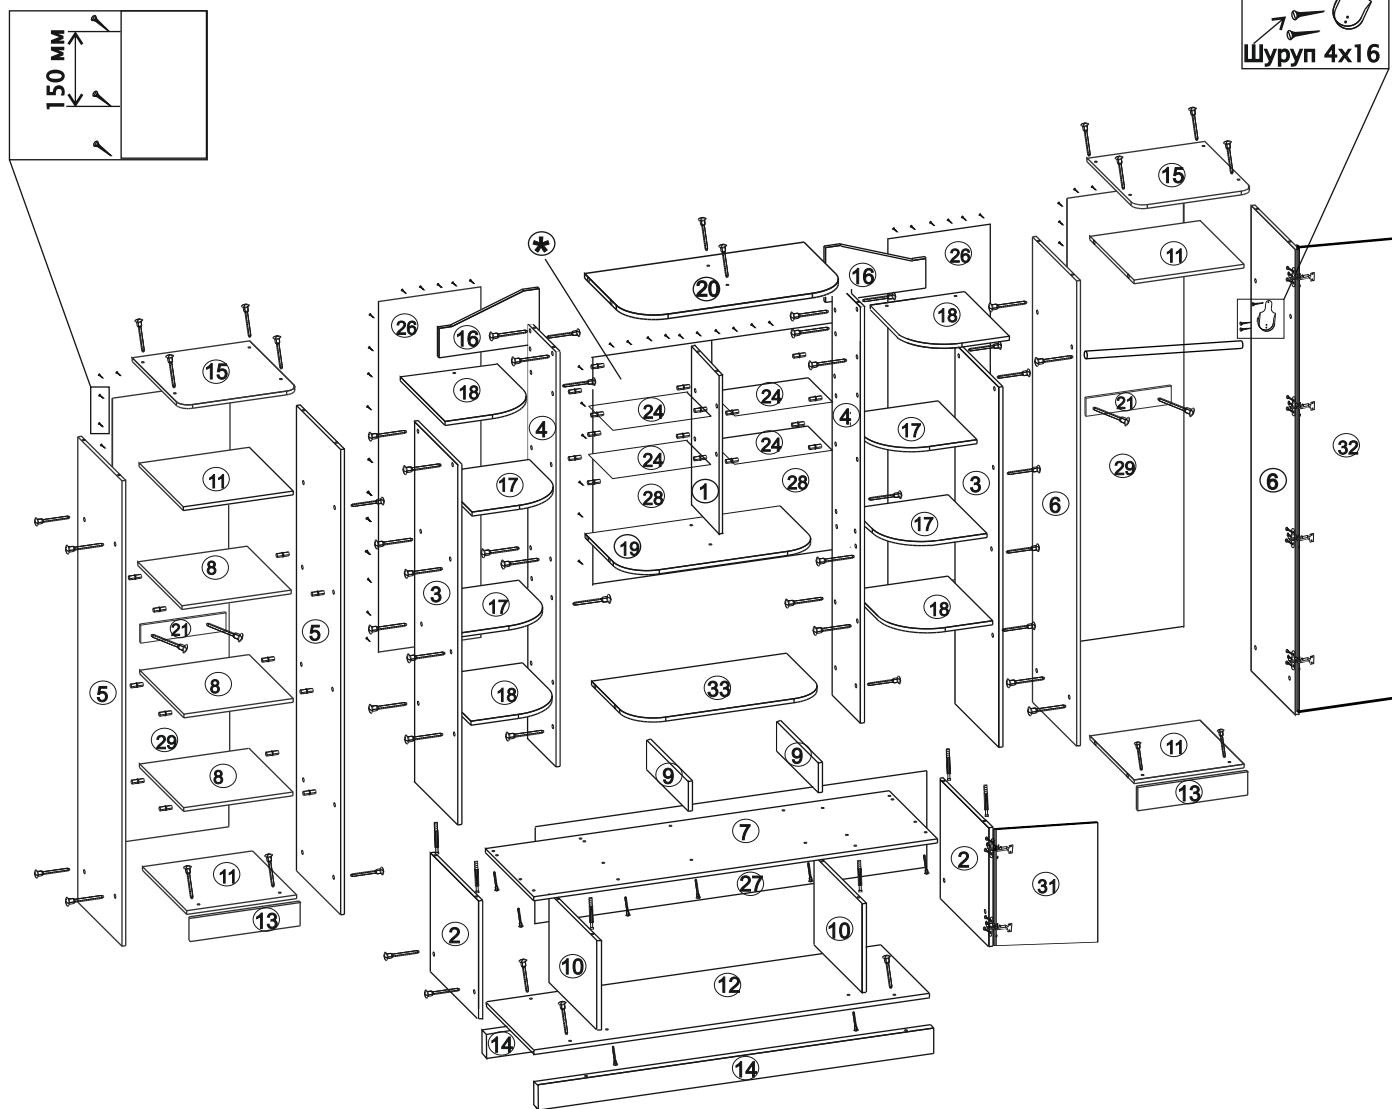


№	Название	Кол-во	Размер
1	Поперечина	1	810 x 250
2	Боковина	2	468 x 496
3	Боковина	2	1418 x 450
4	Боковина	2	1634 x 290
5	Боковина	2	2000 x 496
6	Боковина	2	2000 x 496
7	Крышка	1	1894 x 496
8	Полка	3	465 x 490
9	Поперечина	2	132 x 430
10	Поперечина	2	352 x 496
11	Стяжка	4	468 x 496
12	Стяжка	1	1862 x 496
13	Цоколь	2	468 x 100
14	Цоколь	2	1862 x 100
15	Ф крышка	2	500 x 546
16	Ф стяжка	2	215 x 390
17	Ф стяжка	4	375 x 400
18	Ф стяжка	4	375 x 460
19	Ф стяжка	1	1080 x 420
20	Ф стяжка	1	1080 x 440
21	Планка	2	447 x 100
22	Деталь ящика	4	450 x 120
23	Деталь ящика	4	1022 x 120
24	Стеклополка	4	528 x 250
25	ДВП крашен.	2	446 x 1050
26	ДВП крашен.	2	1425 x 397
27	ДВП простое	1	380 x 1890
28	ДВП простое	2	837 x 546
29	ДВП простое.	2	1912 x 496
30	Створка ящ.	2	1093 x 189
31	Фасад дв. тумб.	2	381 x 396
32	Фасад дв. шкаф	2	1897 x 497
33	Крышка МДФ	1	1080 x 469

\*Примечание!!!

Во избежании перекоса стекол в данной нише необходимо, чтобы эта ниша была собрана ровно и данная секция стояла строго перпендикулярно относительно уровня пола.

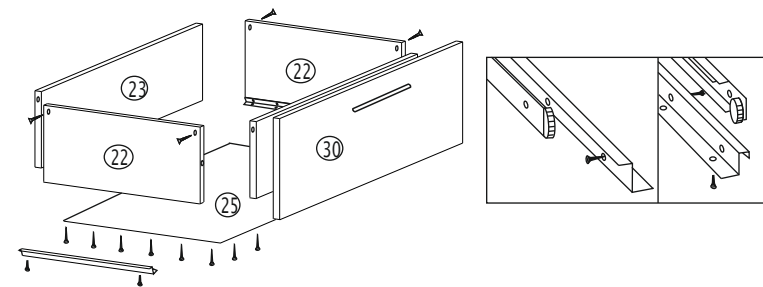


1. Сборку стенки необходимо производить со шкафов с глухими дверями. Оба шкафа собираются аналогично.

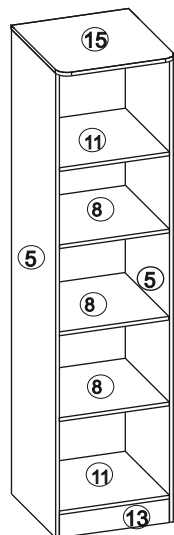


Внимание! Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке и нумерацией деталей. С целью избегания перекоса створок после сборки секции в коробку, необходимо измерить диагональ. Диагонали должны быть с погрешностью  $\pm 2$  мм. После этого можно крепить заднюю стенку. Небольшое отклонение в ровности крепления дверок устраняется регулировочными винтами петель.

Внимание! Дверки необходимо устанавливать в последнюю очередь т.к. после установки петель изделие возврату не подлежит.

2. После сборки шкафов собирается нижняя тумба.

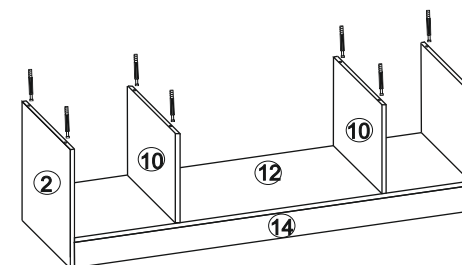

3. Затем собирается средний шкаф. Вместе с крышкой он крепится к бокам тумбы. После этого на ервинты устанавливаются бока поз. 3 и крепятся стяжки поз. 17, 18. Карниз крепится к крыше шурупами 4\*25.

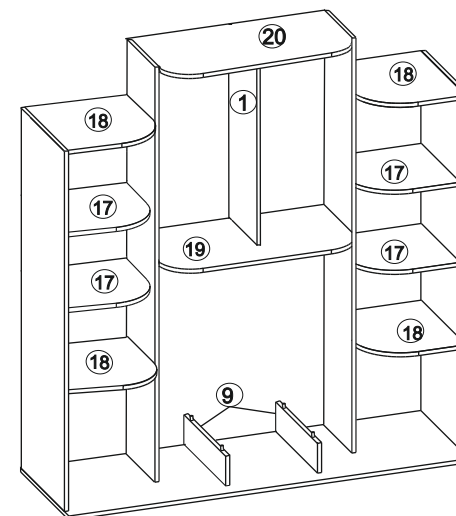

3. Вся эта конструкция при помощи эксцентриков крепится к бокам позиции 2 и 9.