


ООО «МФР» мебельная фабрика «Горизонт»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная «Атланта»

3534x2200x542

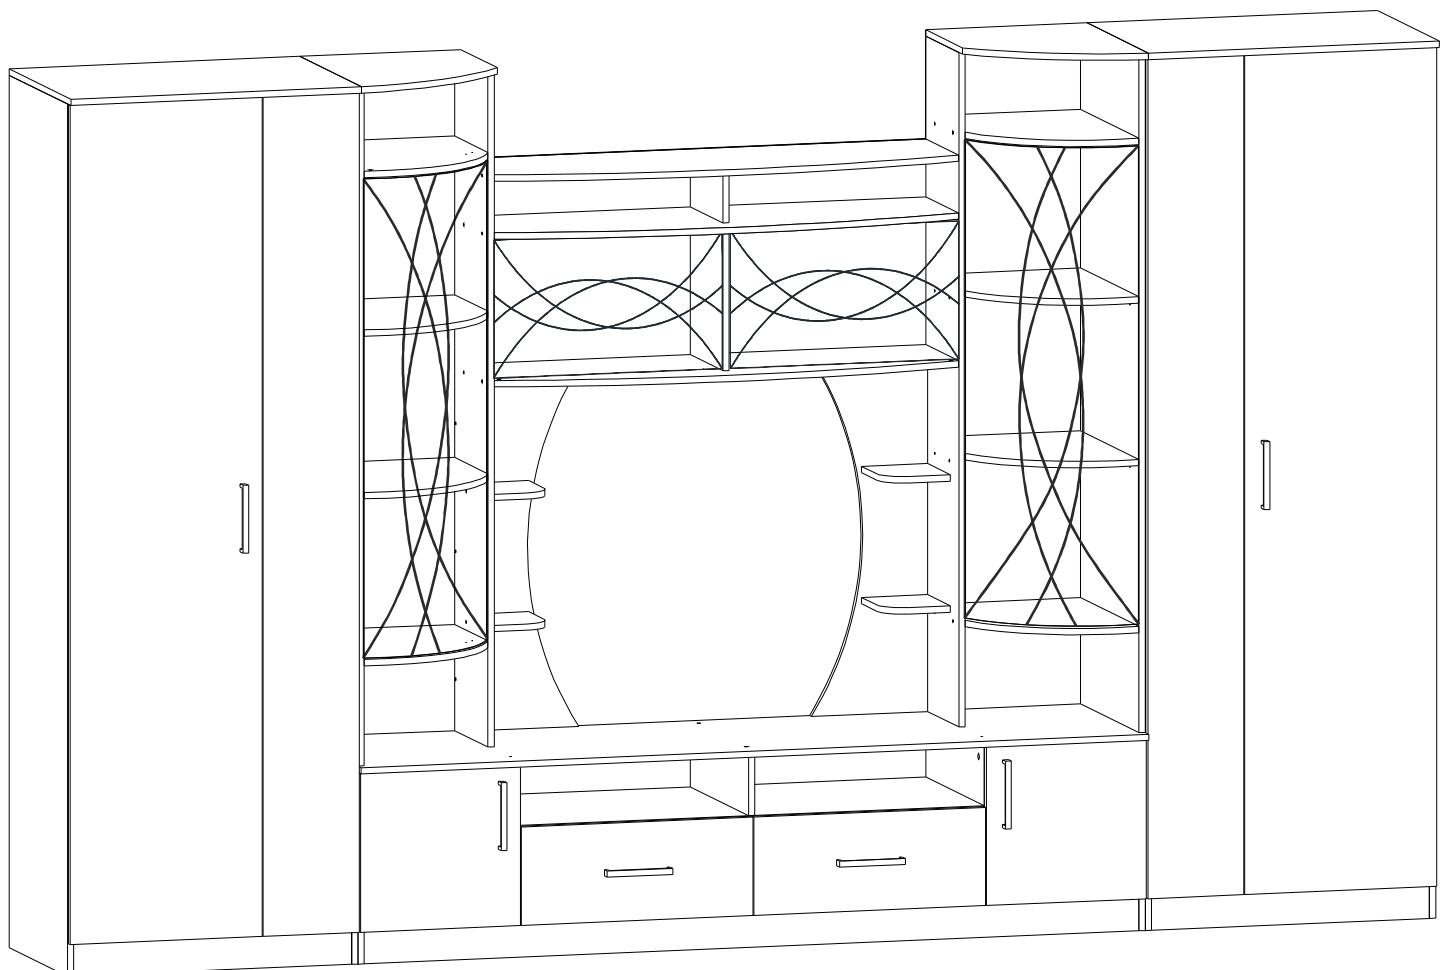

Гостиная производится в цвете: Венге - Дуб



МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА®
Горизонт

Россия, 440056, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Рябова, д.6
Телефон: (8412)36-38-48, 36-38-58.
Эл. почта: mfr@gorizontmebel.ru
Сайт: www.gorizontmebel.ru


Комплектовочная ведомость на детали.

2

	Наименование	Цвет детали в комплектации:	Размер, мм	Кол-во, шт.	№
		Венге-Дуб			
Упаковка №1	Фурнитура			1	
Упаковка №2	Створка	Дуб	396x413	2	34
	Створка	Венге	2100x248	2	35
	Створка	Дуб	2100x496	2	36
	Боковина правая	Венге	1688x292	1	5
	Боковина левая	Венге	1688x292	1	6
Упаковка №3	Боковина левая	Венге	480x512	1	1
	Боковина правая	Венге	480x512	1	2
	Боковина левая	Венге	1688x512	1	3
	Боковина правая	Венге	1688x512	1	4
	Боковина левая	Венге	384x512	1	7
	Боковина правая	Венге	384x512	1	8
	Боковина	Венге	354x288	1	9
	Боковина	Венге	129x288	1	10
	Боковина	Венге	218x512	1	11
	Боковина	Венге	150x512	1	12
	Вязка	Венге	1200x512	1	23
	Вязка крив	Дуб	194x170	4	24
	Детали ящиков	Венге	180x450	4	31
	Детали ящиков	Венге	180x536	4	32
	Крышка низ крив	Венге	1200x366	1	18
	Крышка сред крив	Венге	1200x366	1	19
Упаковка №4	Цоколь	Венге	718x80	2	38
	Задник крив	Дуб	900x300	2	28
	Боковина левая	Венге	2184x512	2	13
	Боковина правая	Венге	2184x512	2	14
Упаковка №5	ХДФ	Венге	2118x373	4	42
	Соед. Элемент	-	2086 мм	2	45
	Крышка	Венге	2034x542	1	15
	Крышка крив	Венге	416x542	1	16
	Крышка крив	Венге	416x542	1	17
	Крышка верх крив	Венге	1200x366	1	20
	Цоколь	Венге	2000x80	2	37
	Полка крив	Венге	382x450	4	29
	Вязка крив	Венге	384x512	2	25
	Вязка крив	Венге	384x512	2	26
	Вязка	Венге	2000x512	1	22
	ХДФ	Венге	450x568	2	43
	ХДФ	Венге	1706x410	2	39
	ХДФ	Венге	2032x408	1	40
Упаковка №6	ХДФ	Венге	1208x530	1	41
	Штанга	-	714 мм	1	44
	Крышка	Венге	750x542	2	21
	Вязка	Венге	718x512	4	27
	Полка	Венге	716x492	3	30
Упаковка №7	Тяга	Венге	718x100	2	48
	Панель (прав+лев)	Дуб	246x598	2	33
	Стекло	Тонированное	586x344	2	46
	Стекло гнутое	Тонированное	1199x432	2	47


Модуль 2

Модуль 3

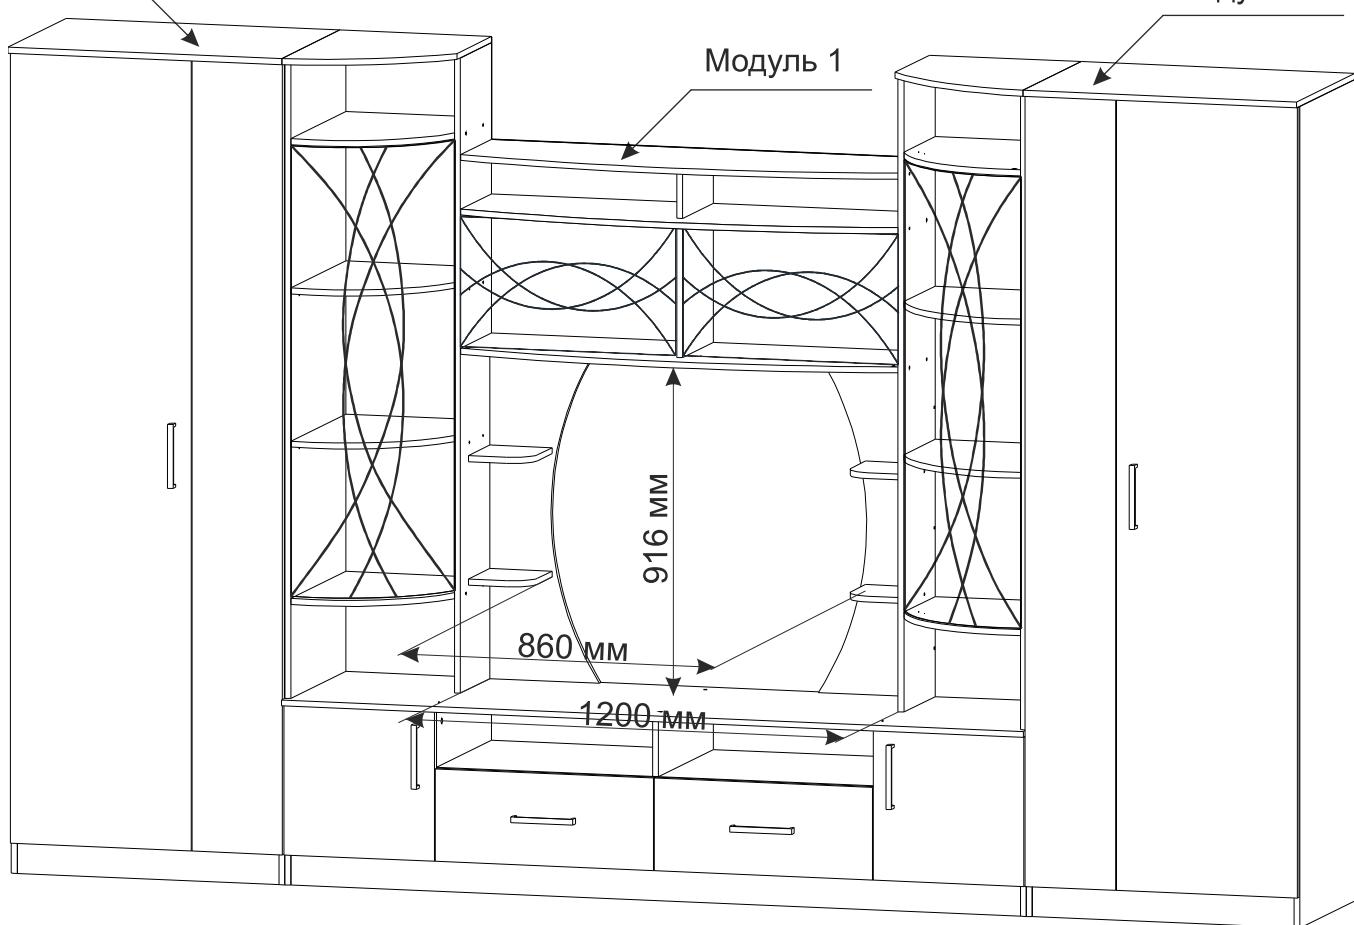

Необходимый инструмент для сборки


Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7 мм.

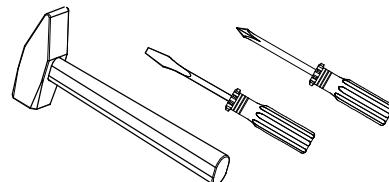

Эксцентрик Twister	Эксцентриковая стяжка Rastex	Заглушка под эксцентрик	Гвозди 2*20	Ключ под шестигранник	Еврошуруп 7x50	Ручка С 19 (160мм) м+в
16 шт.	16 шт.	18 шт.	318 шт.	1 шт.	138 шт.	6 шт.
Заглушка под евровинт	Шкант	Евровинт 6,3*10,5 (креп. винт)	Шуруп 4*13	Петля накладная	Ответная планка петли	Подпятник
134 шт.	8 шт.	56 шт.	52 шт.	20 шт.	16 шт.	
Шуруп 3*16	Полкодержатель Duplo	Секционная стяжка	Стеклопетля	Направляющие 400мм	Штангодержатель	
12 шт.	28 шт.	8 шт.	4 шт.	2 комп.	2 шт.	

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядок которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Порядок сборки Модуля 1.

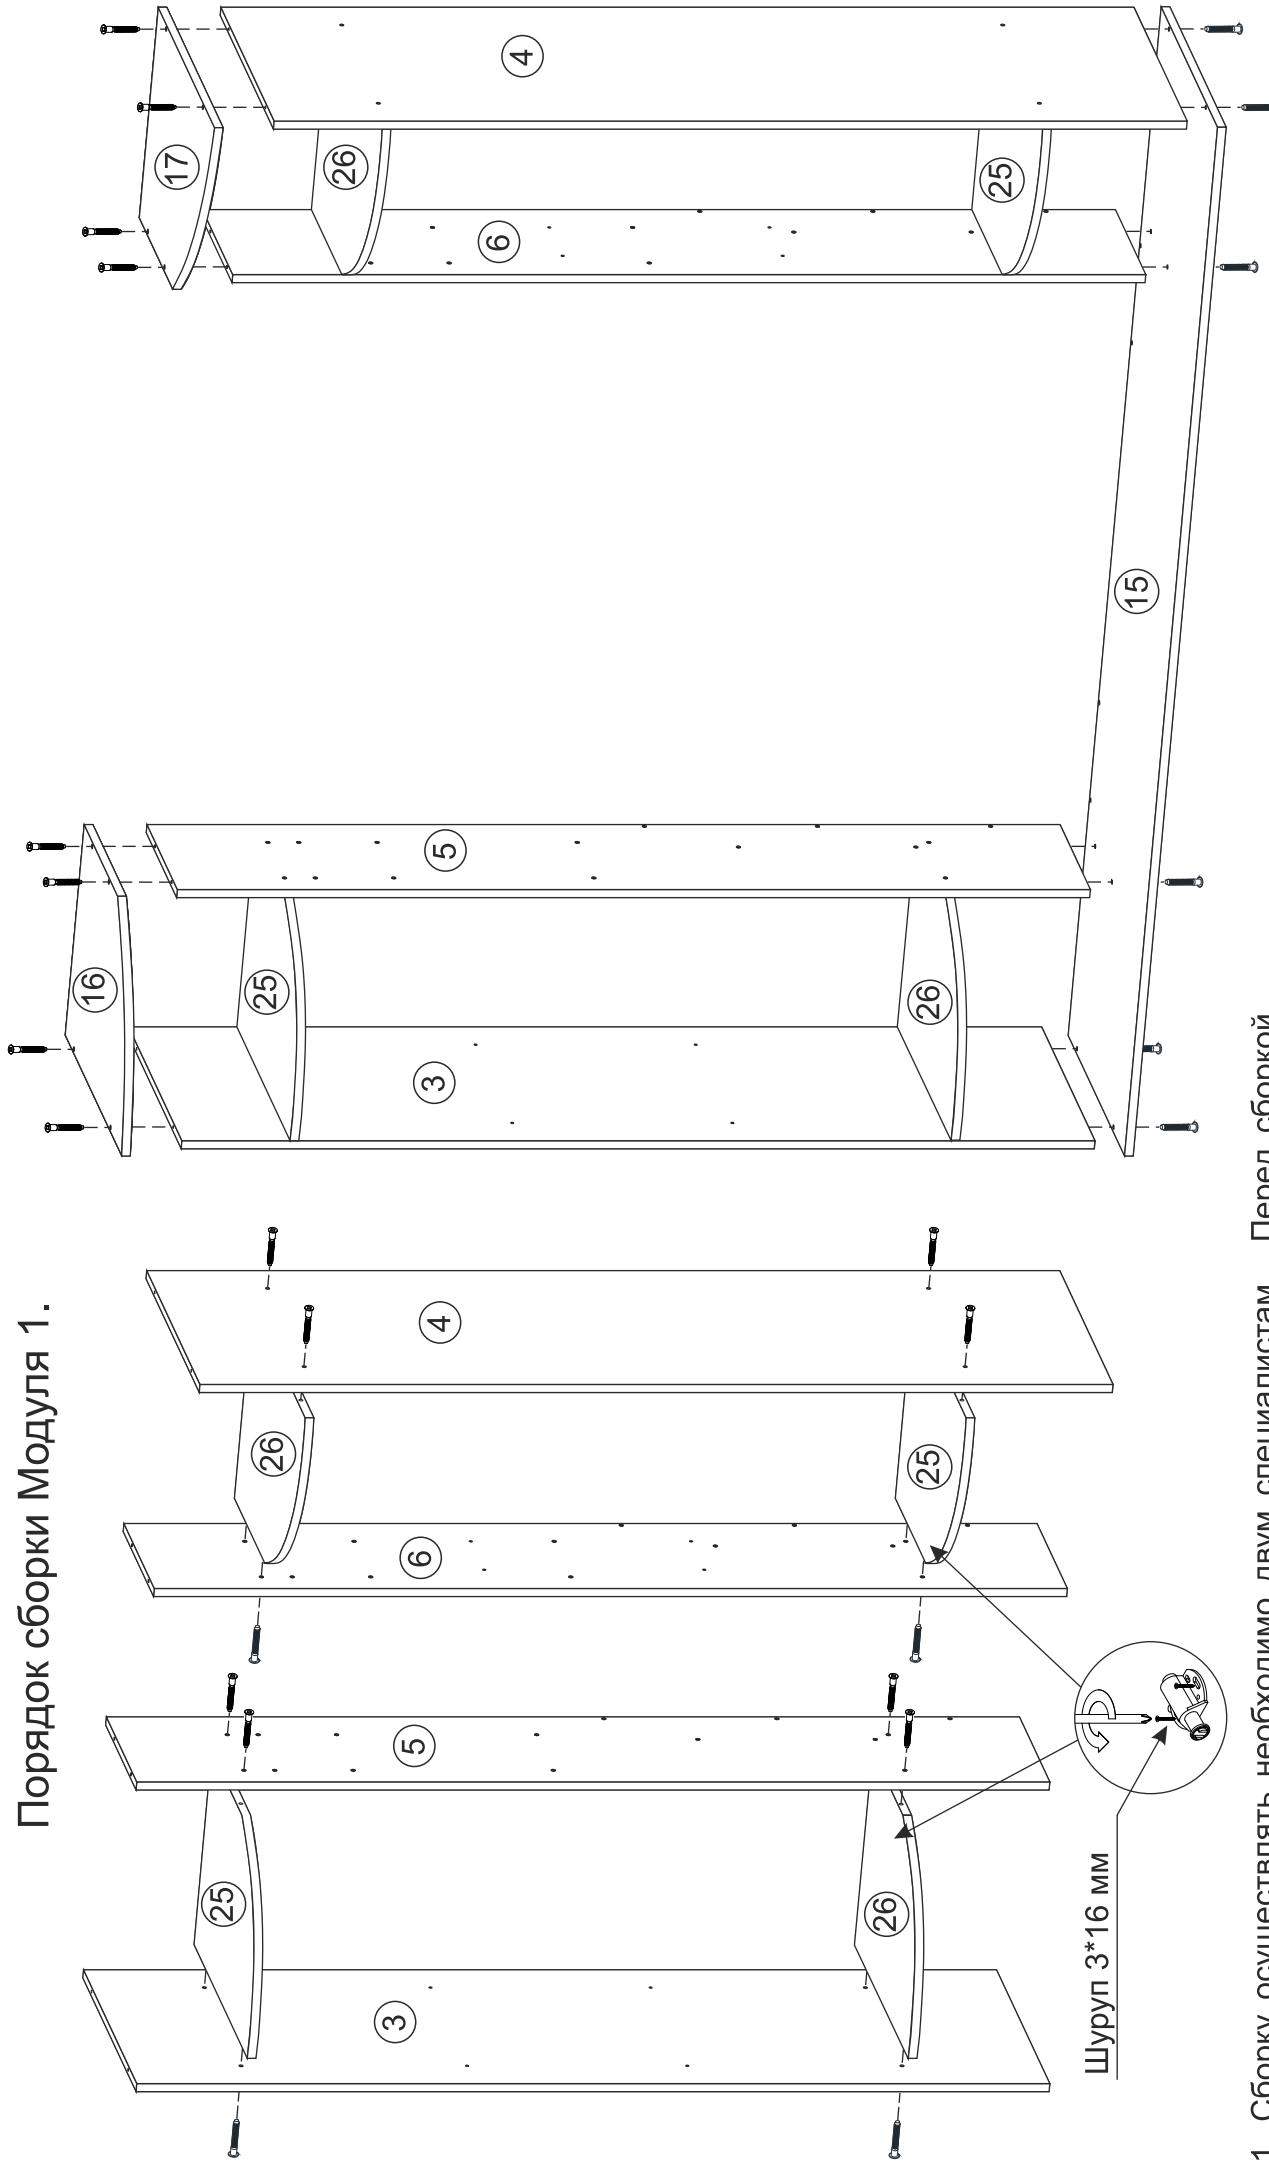


1. Сборку осуществлять необходимо двум специалистам. Перед сборкой, определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.


2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Вязкими 25 и 26 скрепить между собой боковины 3 и 5, 4 и 6 при помощи еврошурупов 7*50 мм. К собранной конструкции прикрепить крышки 15, 16 и 17, используя еврошурупы.

3. Далее необходимо собрать тумбу. Предварительно на боковины 1 и 2 установить ответные планки петель евровинтами 6,3*10,5 мм, на боковины 7 и 8 - направляющие 400 мм также евровинтами 6,3*10,5 мм.


4. Подготовленные боковины 1, 2, 7, 8 и 11 скрепить с вязкой 22 при помощи еврошурупов 7*50 мм. Цоколя 37 соединить также с вязкой 22 и боковинами 1,2 при помощи еврошурупов 7*50 мм.

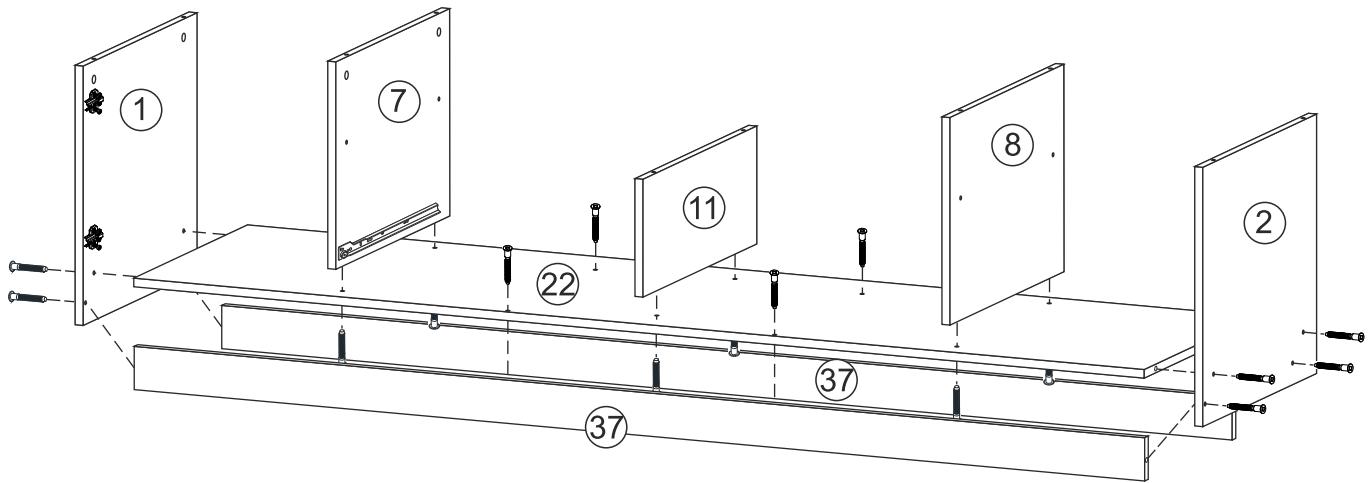


5. Вязку 23 соединить с боковинами 7, 8 и 11, используя еврошурупы 7*50 мм. К установленной вязке 23 прикрепить боковину 12 при помощи шкантов.

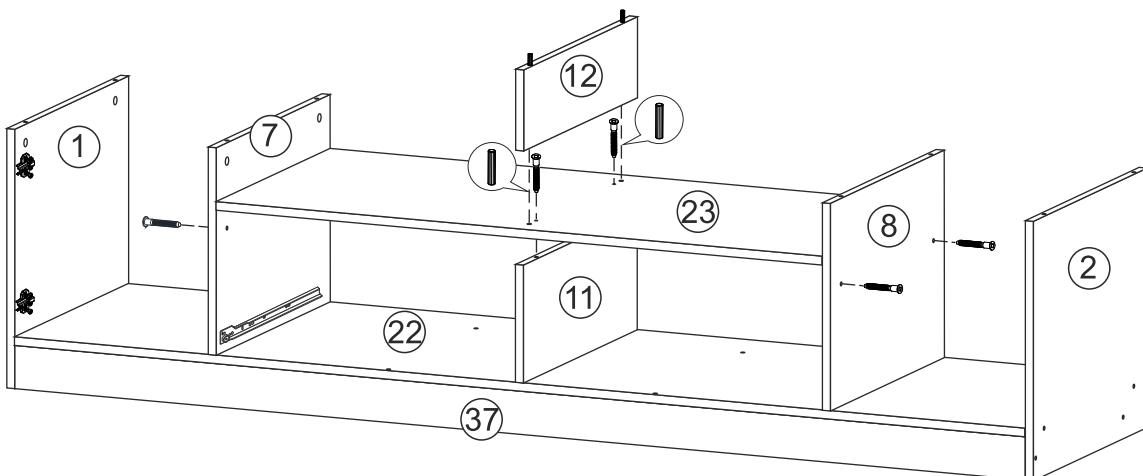


6. Далее крышки 19 и 20 скрепить между собой бокиной 10 при помощи еврошурупов 7*50 мм. К собранной конструкции прикрепить боковину 9, а также крышку 18, используя шканты.

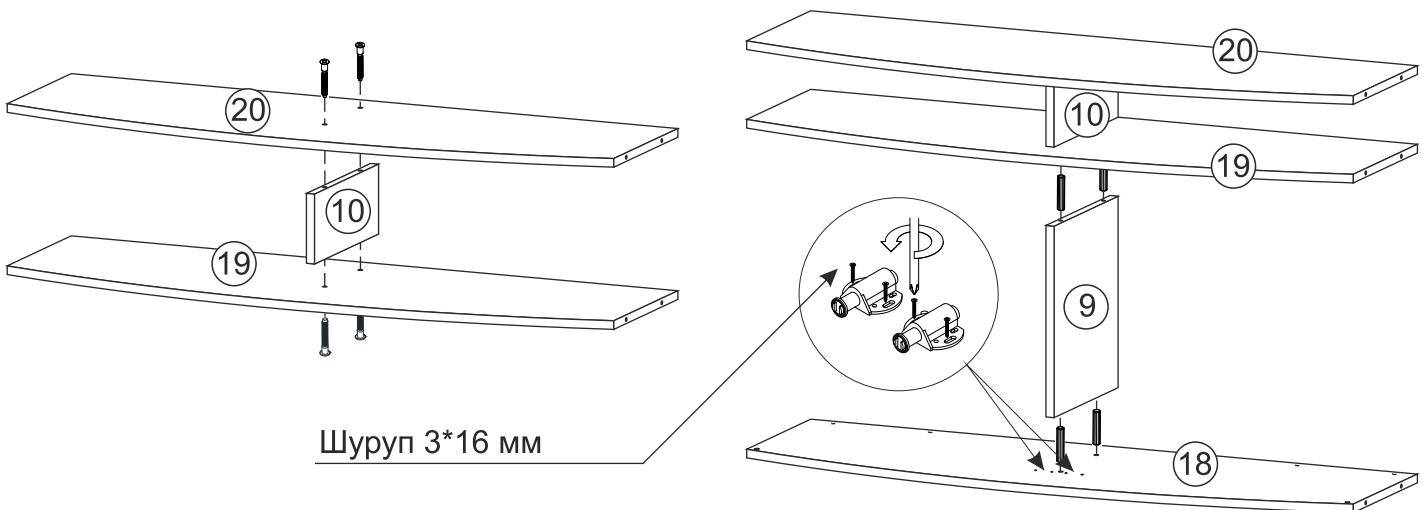

7. Далее на крышку 15 в глухие отверстия установить эксцентрики и шканты (см. рис.). Подготовленную крышку 15 скрепить с боковинами 1, 2, 7, 8 эксцентриковыми стяжками и зафиксировать эксцентровыми стяжками, а с боковиной 12 - шкантами.

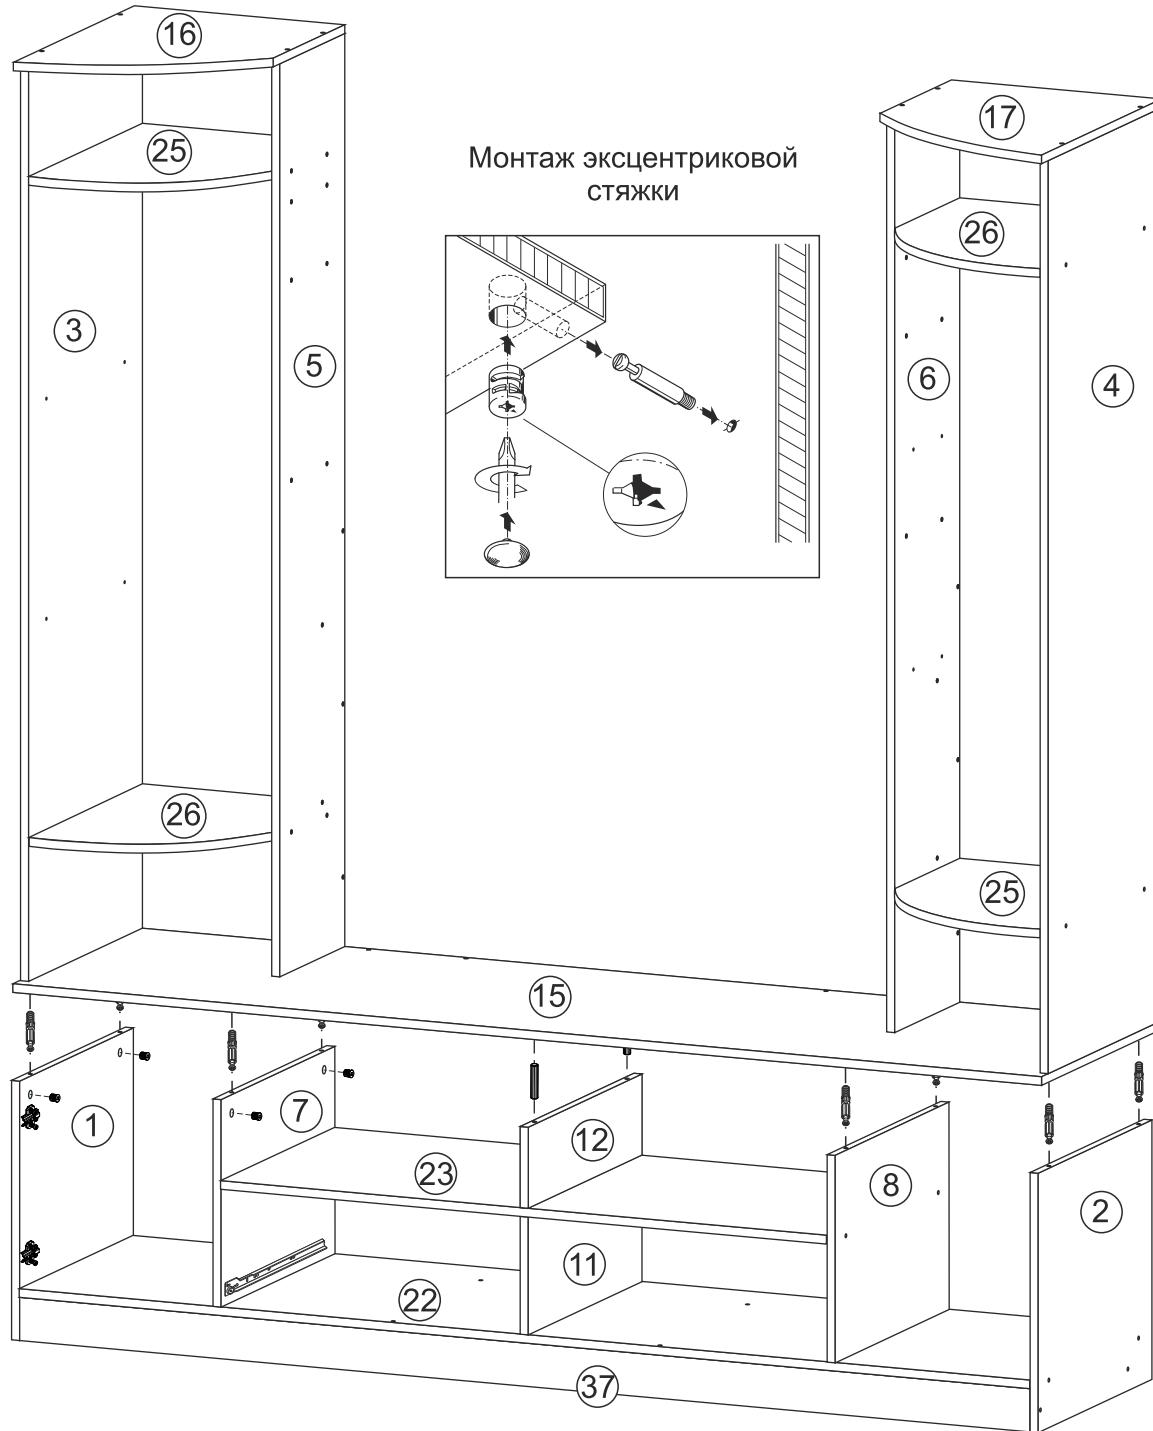

Крепление ответной планки петли

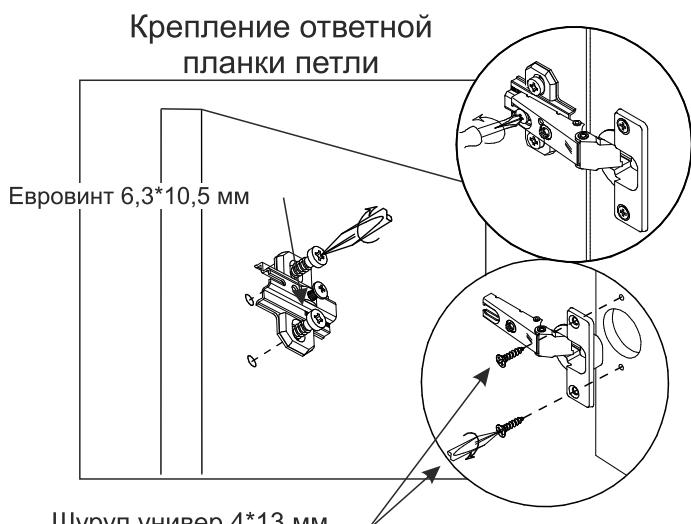


Шуруп универ 4*13 мм

8. Задники 28 соединить с крышкой 15 и боковинами 5 и 6 при помощи еврошурупов 7*50 мм. Далее установить конструкцию из деталей 18, 19, 20 на задники и также соединить еврошурупами 7*50 мм (см. рис на стр 7). Вязки 24 скрепить с задниками 28 и боковинами 5 и 6, используя еврошурупы 7*50 мм.



9. Для монтажа задних стенок 39, 40, 41 необходимо перевернуть собранную конструкцию лицевой стороной вниз. Затем замерить и уровнять диагональ шкафа. После выверки закрепить ХДФ гвоздями.


10. На торцы цоколя 37 и боковин 1 и 2 установить пятки при помощи гвоздей.

11. Поставить конструкцию в вертикальное положение. Полки 29 установить на полкодержатели Duplo.

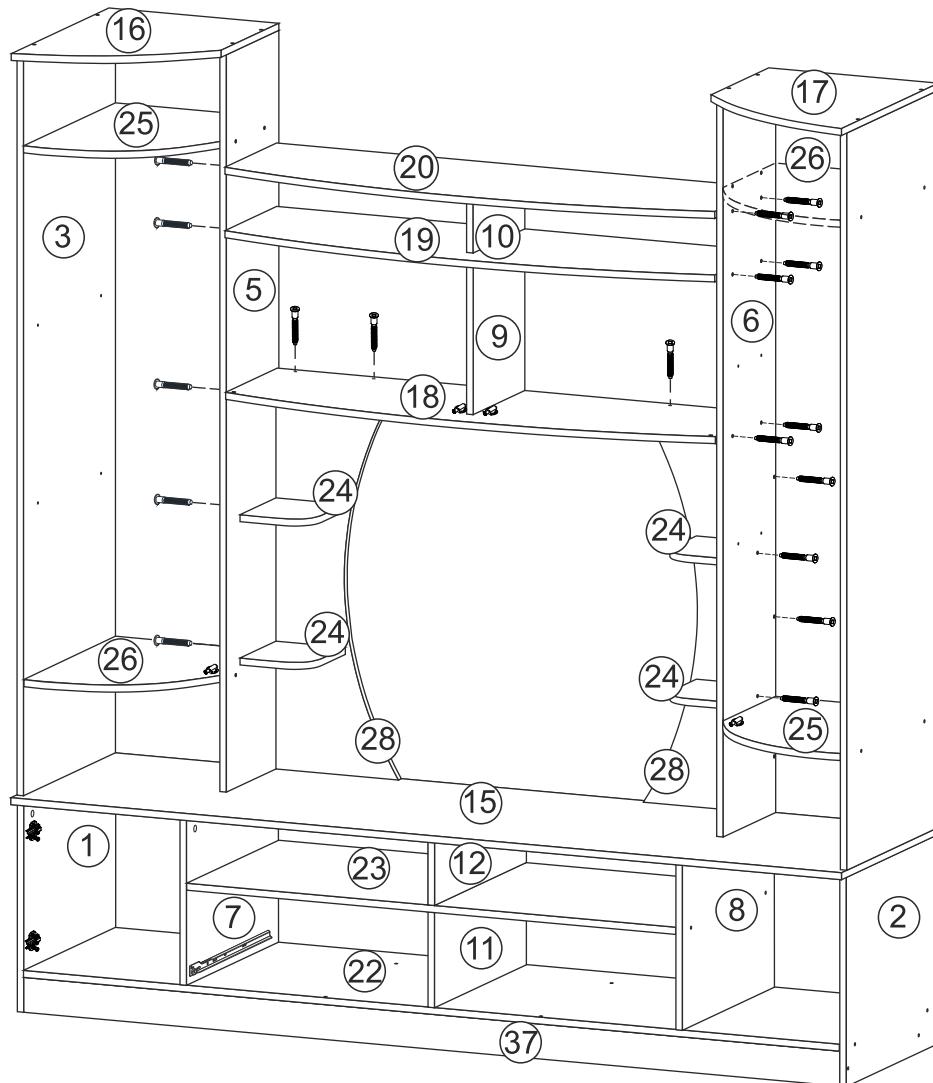


Установка
полкодержателя Duplo

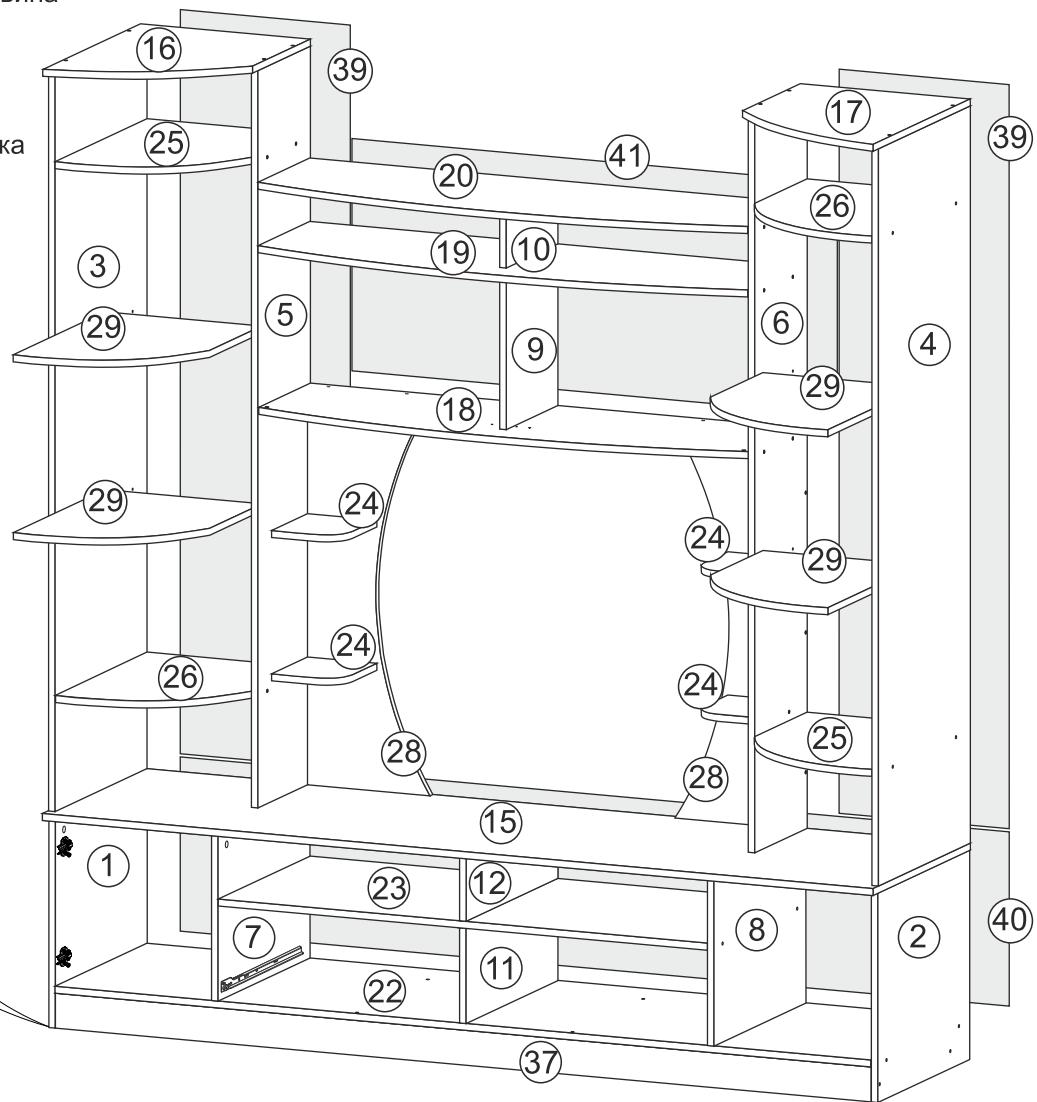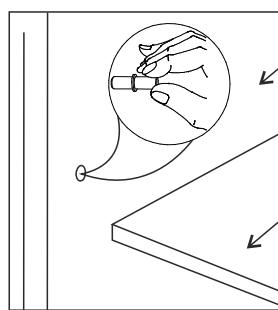

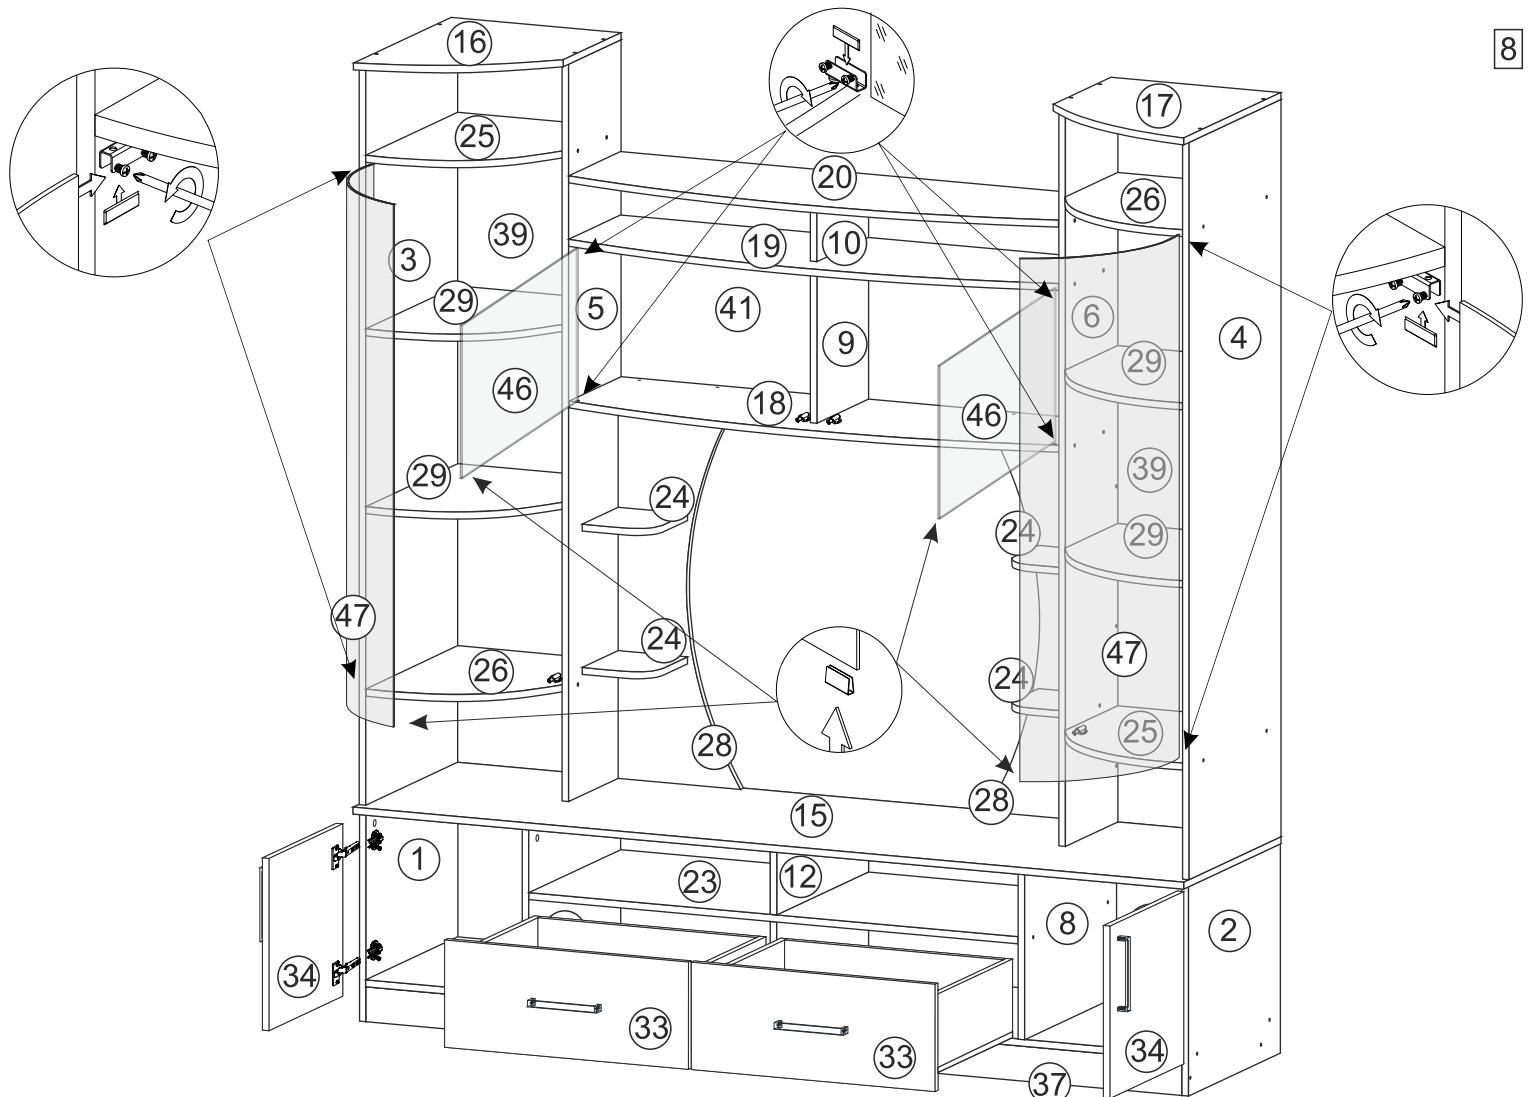



12. Навесить створки 34, предварительно закрепив на нем петли шурупами 4*13 мм. Для установки ручек на створки необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насеквоздь. Далее закрепить ручки саморезами.

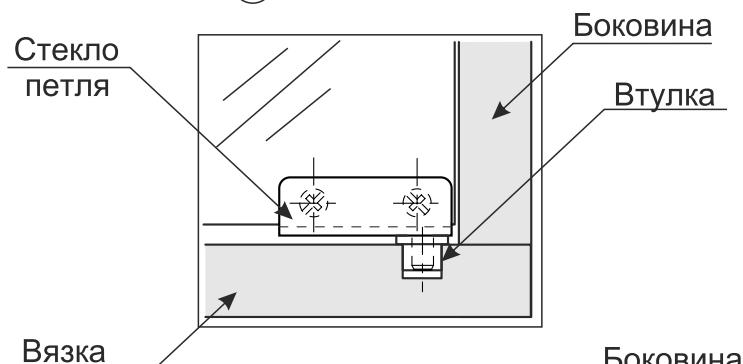

13. Собрать и установить ящики (сборку ящика см. стр 11).


14. Для установки стеклостворок 46, 47 необходимо:

- втулку вставить в глухое отверстие на вязках 18, 19 и 25, 26.
- петлю вставить во втулку
- стекло вставить в паз петли и путем зажима винтов закрепить стеклостворку.

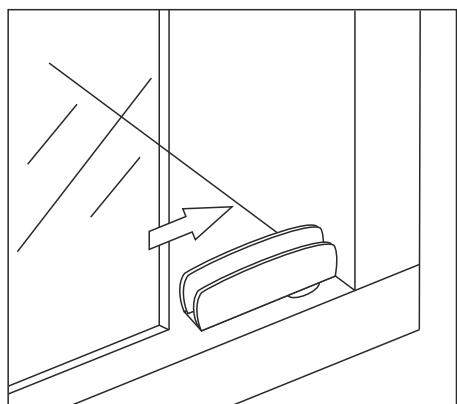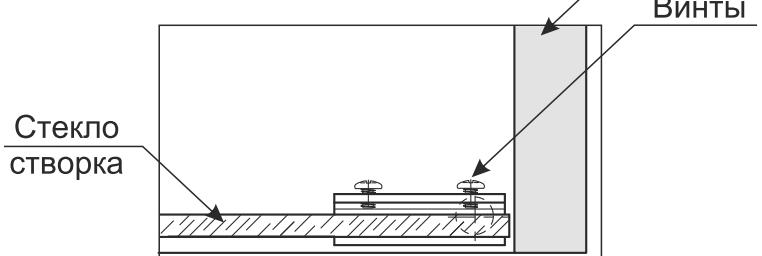


Порядок сборки Модуля 2.

9

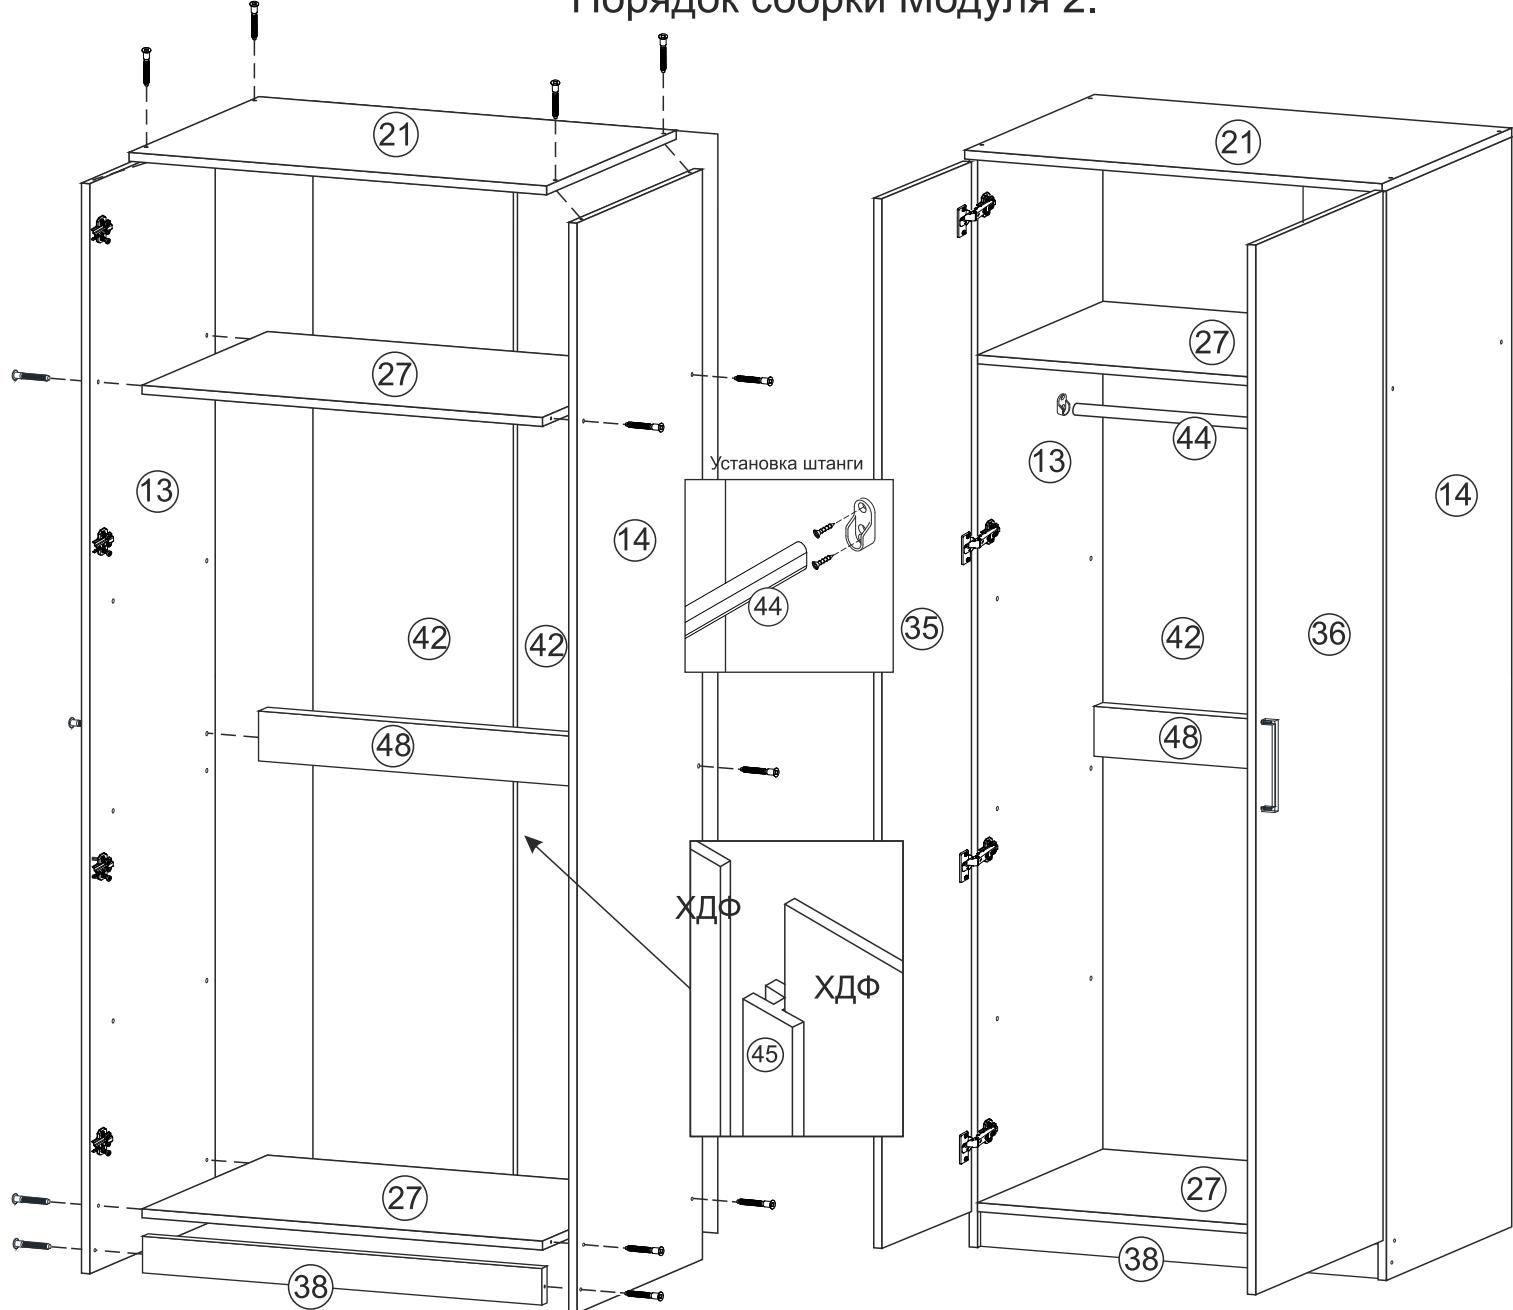

Створки шкафа можно собирать и «зеркальном» исполнении.


- Сборку осуществлять необходимо двум специалистам. Перед сборкой, определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.
- Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковинах 13 и 14 установить ответные планки петель евровинтами 6,3*10,5 мм.
- Подготовленные боковины 13 и 14 скрепить между собой вязками 27, тягой 48 и цоколем 38 с помощью еврошурупов 7*50 мм.
- Крышки 21 соединить с боковинами 13 и 14, используя еврошурупы 7*50мм. На торцы боковин 13 и 14 установить пятки при помощи гвоздей.
- Для закрепления задних стенок 42 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагональ. После этого приложить детали и выровнять углы. Заднюю стенку под номерами 42 закрепить соединительным бруском 45. После выверки закрепить ХДФ гвоздями.
- Поставить собранную конструкцию в вертикальное положение. На створки 35 и 36 установить накладные петли шурупами 4*13 мм. Для установки ручек на створки необходимо досверлить глухое отверстие диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки саморезом и навесить фасады.
- Установить штангу 44.

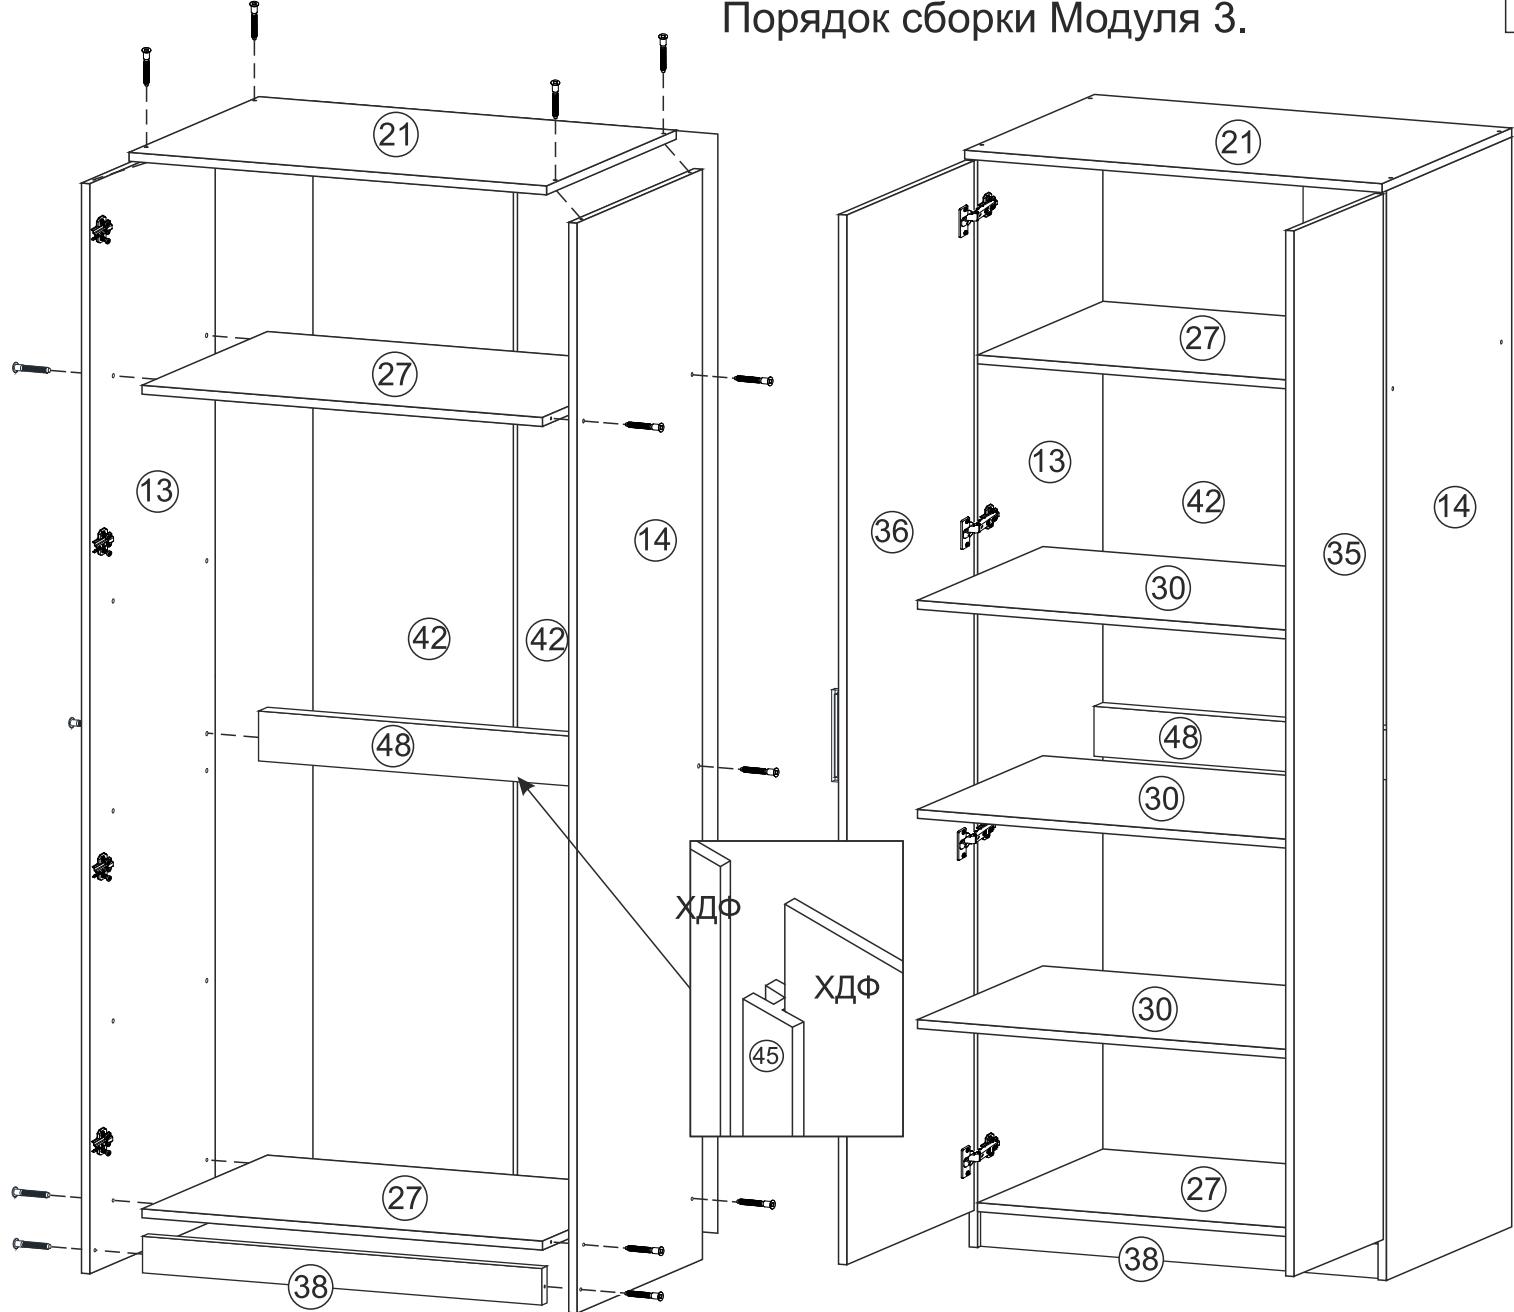

Створки шкафа можно собирать и «зеркальном» исполнении.


- Сборку осуществлять необходимо двум специалистам. Перед сборкой, определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.
- Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковинах 13 и 14 установить ответные планки петель евровинтами 6,3*10,5 мм.
- Подготовленные боковины 13 и 14 скрепить между собой вязками 27, тягой 48 и цоколем 38 с помощью еврошурупов 7*50 мм.
- Крышки 21 соединить с боковинами 13 и 14, используя еврошурупы 7*50мм. На торцы боковин 13 и 14 установить пятки при помощи гвоздей.
- Для закрепления задних стенок 42 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагональ. После этого приложить детали и выровнять углы. Заднюю стенку под номерами 42 закрепить соединительным бруском 45. После выверки закрепить ХДФ гвоздями.
- Поставить собранную конструкцию в вертикальное положение. На створки 35 и 36 установить накладные петли шурупами 4*13 мм. Для установки ручек на створки необходимо досверлить глухое отверстие диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки саморезом и навесить фасады.
- Установить полки 30 на полкодержатели Duplo.

Сборка ящика

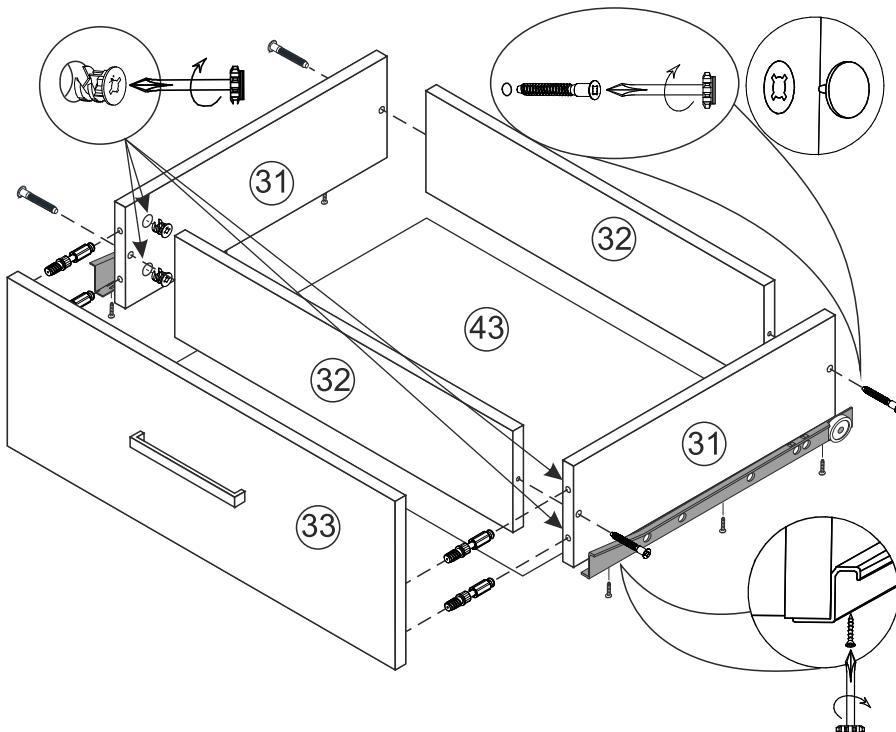


- Бока ящика 31 скрепляем с задниками 32 еврошурупами.
- Собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика 43 гвоздями к боковинам ящика.
- Для установки ручек на панели необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки саморезами.
- Панель ящика 33 закрепить эксцентриковой стяжкой с боками ящика 31 с помощью эксцентриковых стяжек.
- На боковинах ящика 31 установить направляющие 400 мм шурупами 4*13 мм.

Отдельные секции корпусной мебели, как навесной, так и напольной, после установки могут иметь небольшой скос относительно друг друга. Чтобы все корпуса гарнитура составляли единое целое и конструкция была надежно закреплена, не расшатываясь в процессе использования, секции скрепляют между собой специальным крепежом – **межсекционными мебельными стяжками**.

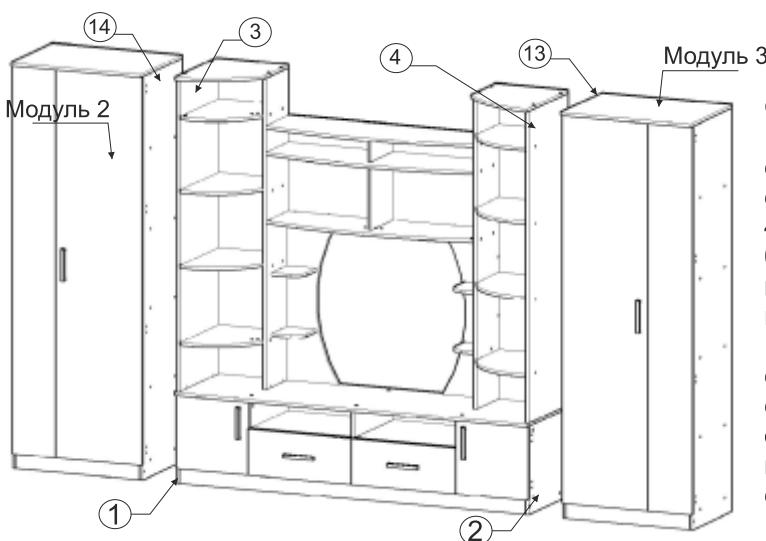

Скрепить между собой Модули 1, 2 и 3 секционными стяжками. Для этого просверлить в боковине 1 и 2, 3 и 4, а также на одной из двух боковин 13 и 14 (в зависимости от расположения шкафов) на расстоянии около 10-15 см от каждого угла стенок два сквозных отверстия диаметром 5 мм на одном уровне. Гайки стяжек входят в отверстие, и крепеж свинчивается.

Установка стяжки секционной

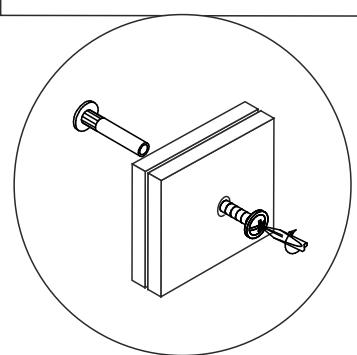


Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

Регулирование по высоте

Регулирование глубины

Регулирование наложения

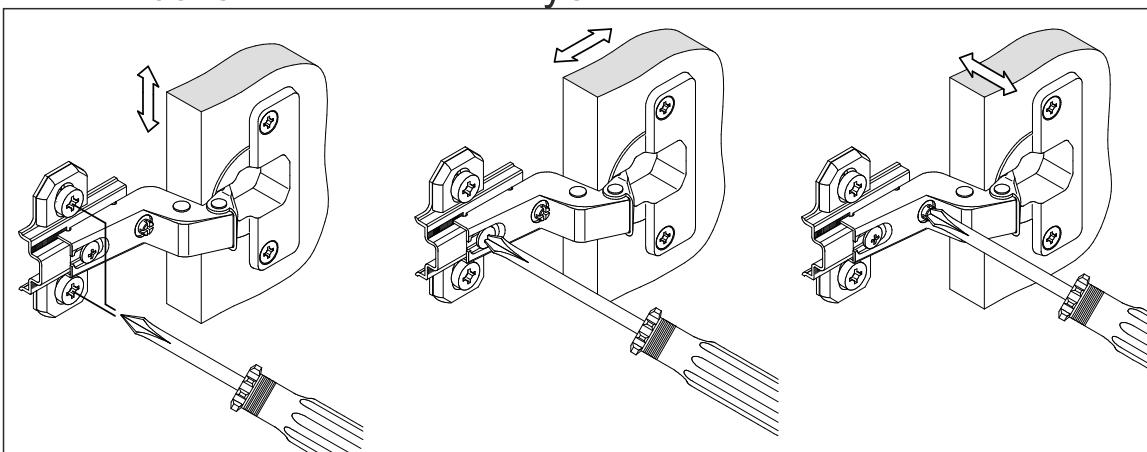

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

	МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА® Горизонт	ООО «МФР» Россия, 440056, г. Пенза, ул. Рябова, д.6 Тел.: 8(8412)363-848, 363-858 www.gorizontmebel.ru	
Гостиная «Атланта»		Код ТН ВЭД 9403601009	
Соответствует ГОСТ 16371-93 ТР ТС 025/2012 ТС N RU Д-RU.АУ40.В.06725		Дата изготовления: 20 ____ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 10 лет Материал: ЛДСП	



отрезать

и приkleить